Manual de instrucciones silla Lightning

REHAB
equipos de rehabilitación y movimiento

CONTENIDOS

	MEDIDAS DE SEGURIDAD	3
	LIMITES DE PESO	3
	CARACTERÍSTICAS DE LA SILLA DE TRASLADO	4
	ACCESORIOS DE LA SILLA DE TRASLADO	6
	TABLA DE ESPECIFICACIONES	7
1.0	INTRODUCCION	8
2.0	INFORMACION DE CONTACTO	8
3.0	USO ESTIPULADO	8
4.0	DECLARACION DE CONFORMIDAD	8
5.0	DESEMBALANDO Y PREPARANDO LA SILLA DE TRASLADO PARA USAR	8
6.0	PLEGADO DE LA SILLA	8
7.0	PREPARACION Y AJUSTE DE LA SILLA	9
7.1	Plegado y transporte de la silla	9
7.2	Ajuste del ángulo del respaldo	10
7.3	Ajuste de la profundidad del asiento	11
7.4	Ajuste del apoya pies	12
7.5	Ajuste del apoya pies	12
7.6	Ajuste y uso del arnés de seguridad	13
7.7	Sistema de freno	14
8.0	INSTALACION DE LOS ACCESORIOS	15
8.1	Extensión del apoya brazos	15
8.2	Parasol	15
8.3	Apoya brazos acolchado	15
8.4	Talonera y sujetador de tobillos	16
8.5	Apoya cabeza acolchado	16
8.6	Soporte del tronco	17
9.0	INSTRUCCIONES PARA TRANSPORTAR LA SILLA DE TRASLADO	18
9.1	Preparando el Lightning para su transporte	18
9.2	Montando los amarres	18
9.3	Instrucciones de armado	18
9.4	Montando la silla de traslado Lightning al vehículo	19
10.0	INSTRUCCIONES PARA MONTAR LA BANDEJA *WORK 'N' PLAY*	20
10.1	Contenidos	20
10.2	Montando y quitando la mesa	20
11.0	LIMPIEZA	20
12.0	MANTENIMIENTO	22
13.0	REPARACION	23
13.1	Armado de la rueda delantera	23
13.2	Armado de la rueda trasera	24
13.3	Reemplazando/quitando la tapicería del respaldo	24
13.4	Reemplazando/quitando la tapicería del asiento	24
14.0	GARANTIA	25

Medidas de Seguridad:

ADVERTENCIA: La falta de seguimiento de las advertencias e instrucciones de armado puede resultar en lesiones graves o la muerte.

- Descarte inmediatamente los envoltorios de plástico.
- Nunca permita a un niño plegar, armar o desarmar la silla de traslado.
- No exceda la capacidad de peso de la silla de traslado. El peso excesivo puede crear condiciones peligrosas e inestables si se excediese la carga permitida.
- Nunca coloque al niño en la silla de traslado con la cabeza hacia adelante y los pies hacia atrás.
- Evite lesiones graves ocasionadas por caídas o deslizamientos.
- Utilice siempre el cinturón del asiento.
- Nunca descuide al usuario.
- Nunca permita que utilicen la silla de traslado como juguete o que un niño empuje a otros.
- Nunca utilice la silla de traslado si estuviese rota.
- Siempre preste atención al tráfico al caminar.
- Siempre accione los frenos al detenerse o al soltar la manija.
- Los accesorios o parcelas colocados en la silla de traslado o sobre ella pueden desestabilizarla.
- Para evitar quemaduras, nunca coloque líquidos calientes sobre la bandeja de trabajo.
- Tenga cuidado de no apretarse los dedos al plegar y abrir el producto.

ADVERTENCIA- PROTECTOR DE LLUVIA PARA LA SILLA DE TRASLADO LIGHTNING

PARA EVITAR EL RIESGO DE SOFOCACION, EL PROTECTOR DE LLUVIA SE DEBE ARMAR UTILIZANDO EL PARASOL OPCIONAL, TAL COMO SE MUESTRA EN LA ILUSTRACION. NO DESCUIDE AL USUARIO EN NINGUN MOMENTO.

Límites de Peso

Las especificaciones de peso fueron testeadas y aprobadas según los siguientes lineamientos

LT11/LT11SE- La capacidad total de peso es de 86 lbs (39,0 kg)

- 66 lbs (30 kg) sobre el asiento
- 5 lbs (2,3 kg) sobre la rueda izquierda
- 5 lbs (2,3 kg) sobre la rueda derecha
- 10 lbs (4,5 kg) sobre la canasta inferior

LT14/LT14SE- La capacidad total de peso es de 120 lbs (54,4 kg)

- 100 lbs (45,5 kg) sobre el asiento
- 5 lbs (2,3 kg) sobre la rueda izquierda
- 5 lbs (2,3 kg) sobre la rueda derecha
- 10 lbs (4,5 kg) sobre la canasta inferior

Características de la Silla de Traslado

MODELO LT11/LT11SE

MODELO LT/14/LT14 SE

MANIJA A PRESIÓN
[para empujar y controlar la silla]
CORREA DE SUJECIÓN
[para mantener la silla plegada]
ACTUADOR DE PLEGADO
MANIJA PARA TRANSPORTAR
ALUMINIO SERIE 700
se utiliza para las partes estructurales de los aviones por su excelente resistencia al peso
TRABA DE LAS RUEDAS
[acciona ambos lados en una sola actuación]
COCHECITO EN POSICIÓN PLEGADA Y EXTENDIDA

Accesorios de la Silla de Traslado

COLORES DEL TAPIZADO: Todos los accesorios se encuentran disponibles en dos colores

Azul marino

Rojo brillante

	EXTENSIÓN DEL APOYA CABEZA Diseño fácil de montar y de quitar que adiciona 6" de altura Item # LT11-BHRE/LT14-BHRE (AZUL) Item # LT11-RHRE/LT14-RHRE (ROJO)		**APOYA CABEZA** Acolchada, contorneada c/ alas laterales Item # LT11-BHR/LT14-BHR (AZUL) Item # LT11-RHR/LT14-RHR (ROJO)
	UNA SOLAPA Ajuste lateral del soporte del tronco Item # LT11-BSF/LT14-BSF (AZUL) Item # LT11-RSF/LT14-RSF (ROJO)		**DOBLE SOLAPA** Ajuste lateral del soporte del tronco con doble almohadilla Item # LT11-BDF/LT14-BDF (AZUL) Item # LT11-RDF/LT14-RDF (ROJO)
	PARASOL Longitud extendida c/ángulo para mayor protección Con visor Item # LT11-BCB/LT14-BCB (AZUL) Item # LT11-RCB/LT14-RCB (ROJO)		**TALONERA Y SUJETADOR DE TOBILLOS** Suaves, de tela flexible para una sujeción cómoda y firme Item # LT11-BAC/LT14-BAC
	CUBIERTAS DEL ARNES Lavables y fáciles de montar y quitar, cubiertas de lana c/alas laterales Item # LT11-BHC/LT14-BHC (AZUL) Item # LT11-RHC/LT14-RHC (ROJO)		**PROTECTOR** c/cierres de Velcro hechos para el Lightning Item # LT11-RC/LT14-RC
	BANDEJA *WORK 'N' PLAY* Con lados abatibles fáciles de quitar y de posicionar Item # LT11-WT (11") Item # LT14-WT (14")		KIT DE AMARRE PARA TRANSPORTE Item # LT/TD

TABLA DE ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES:	Modelo 11”	Modelo 14”
ANCHO TOTAL	19 ½”/ 495,3 mm	24”/ 609,6 mm
LONGITUD TOTAL SIN AMARRES	26 ½”/ 673,1 mm	29 ½”/ 749,3 mm
ALTURA TOTAL/ALTURA DE LA MANIJA	36”/ 914,4 mm	36”/ 914,4 mm
ANCHO DEL ASIENTO	11”/ 279,4	14”/ 355,6 mm
ESPACIO ENTRE LOS BRAZOS	13 ½”/ 342,9 mm	16 ¼”/ 412,75 mm
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO*	10” hasta *12” 254-304,8 mm	12” hasta *14” 304,8-355,6 mm
DESDE EL ASIENTO AL PISO	20” @ 11” PROFUNDIDAD 508mm @279,4 mm profundidad	21” @ 14” PROFUNDIDAD 533,4 mm @355,6 mm profundidad
ANGULO DEL ASIENTO	30°	30°
TAPIZADO POSTERIOR	19 ¼” / 488,95 mm	24”/ 609,6 mm
DESDE EL ASIENTO HASTA EL APOYA PIES [Rango de extensión estándar en incrementos de 1”]	1” hasta 12” 25,4 mm hasta 304,8 mm	1” hasta 17” 25,4 mm hasta 431,8 mm
FIJACION DEL ANGULO POSTERIOR	85°, 90° & 95°	85°, 90° & 95°
DIMENSIONES EN POSICIÓN PLEGADA	19 ¼” A x 19 ¼” P x 25 ½” Al. 488,95 mm x 488,95 x 647,7 mm	24” A x 19 ¼” P x 27 ½” Al. 609,6 mm x 488,95 x 698,5 mm
PESO DE LA SILLA [sin amarres]	22 lbs/ 10 kg	25 lbs/11,3 kg
CAPACIDAD DE PESO	86 lbs/ 39 kg	120 lbs/ 54,4 kg
COLORES DEL MARCO DISPONIBLES	PLATA	PLATA
COLORES DE TAPIZADO DISPONIBLES	AZUL MARINO/ROJO BRILLANTE	AZUL MARINO/ROJO BRILLANTE
RUEDAS DELANTERAS	6”/ 152,4 mm	6”/ 152,4 mm
RUEDAS TRASERAS	10”/ 254 mm	10”/ 254 mm

1.0 Introducción

Este Manual indicará el método adecuado y el fácil manejo de la Silla de Traslado Lightning y le brindará las instrucciones para la limpieza y el mantenimiento adecuados.
Para evitar daños ocasionados por el manejo incorrecto y lograr el uso óptimo de la silla de traslado Lightning, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones.
En caso de dudas o problemas, por favor contacte a su proveedor local.

2.0 Contacto por Consultas

En Europa, contacte al siguiente representante autorizado:

TENDERCARE LIMITED
P.O BOX 3091 LITTLEHAMPTON, BN16 2WF
REINO UNIDO
TEL: # 1903 726161 FAX: # 44 (0) 1903 734083

3.0 Uso Estipulado-Recomendaciones

(Fuente: Catálogo e índice para dispositivos ortopédicos de las compañías proveedoras de salud, FGR)
Se recomienda utilizar sillas posturales para transportar pacientes con discapacidades severas-en especial niños y adolescentes- impedidos de caminar o moverse en una silla de ruedas por sus propios medios.

4.0 Declaración de Conformidad

Stealth Products declara que este producto cumple con los requerimientos de las Normas 93/42/EEC.

5.0 Desembalando y Preparando la Silla de Traslado Para Usar

El embalaje original contiene los siguientes componentes:

- ⇒ Silla (plegada)
- ⇒ Acoples para el apoya pies (izquierdo y derecho)
- ⇒ Manual del Usuario
- ⇒ Los accesorios solicitados

Luego de haber desembalado y controlado que estuvieran todos los componentes y que los mismos están en buenas condiciones, deseche el material de embalaje en conformidad con las normas de reciclaje locales.

6.0 Para Abrir la Silla de Traslado, siga las siguientes instrucciones:

- Quite las correas de transporte u otros elementos de embalaje.
- Tome la silla de traslado por las manijas y tire hacia arriba.
- Levántela lo suficiente como para permitir que los mecanismos de bloqueo derecho e izquierdo encajen en su lugar.

7.0 Preparando y Regulando la Silla de Traslado

7.1 Plegado y Transporte

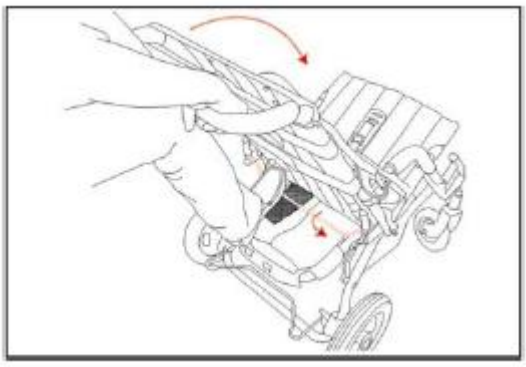

- Tome las manijas de la silla de traslado con ambos brazos y, con el pie, suelte el mecanismo de bloqueo de plegado.
- Manténgala en posición baja y empuje el respaldo hacia adelante en dirección del asiento.

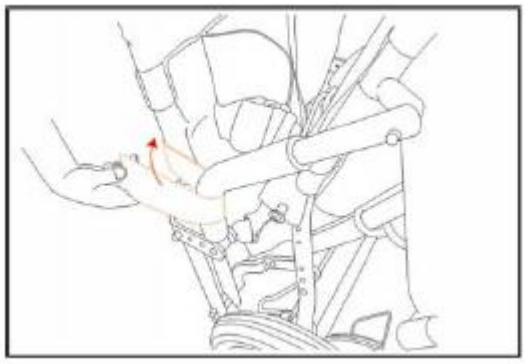

- Coloque el lado izquierdo de la silla de traslado sobre el piso.
- Sobre el lado derecho, coloque la correa de Velcro alrededor del apoya brazos y sujételo a la parte posterior de la silla.

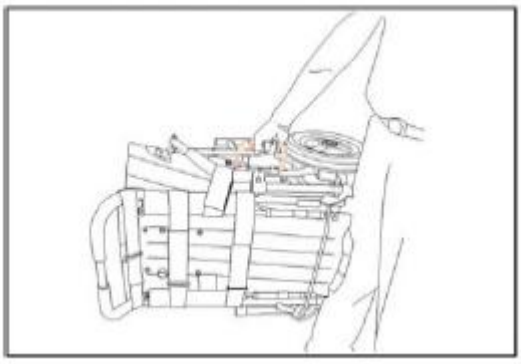

- Con cuidado, levante la silla de traslado utilizando la manija de plástico.

- Ilustración de la silla de traslado plegada correctamente

7.2 Ajuste del Angulo del Respaldo

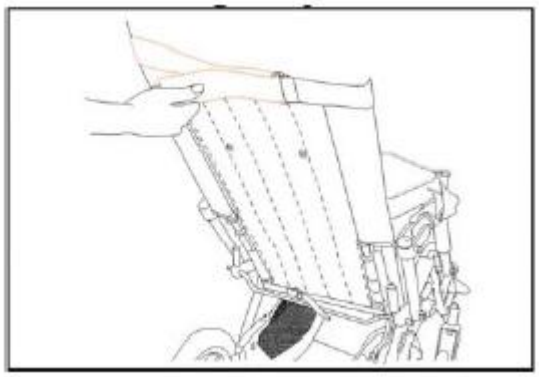

Para regular el ángulo del respaldo, debe quitar el tapizado del asiento

- Quite la correa de Velcro superior.

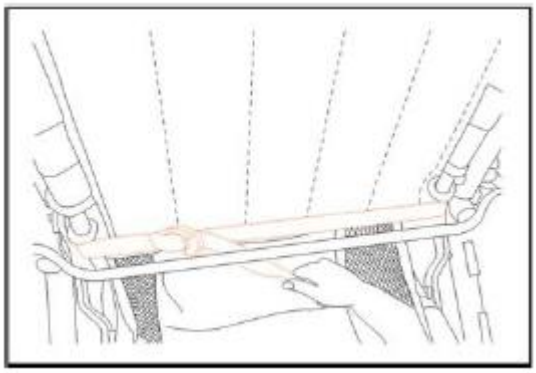

- Quite la correa de Velcro inferior.

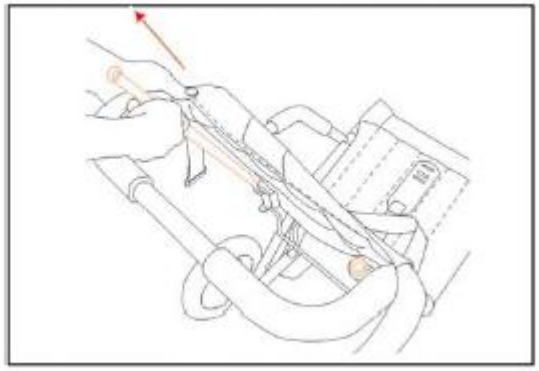

- Quite los caños izquierdo y derecho.

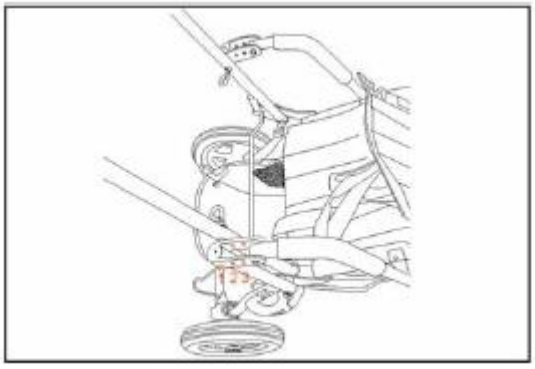

El diagrama de la derecha mostrará las 3 posiciones posibles.
⇒ Posición 1= 95°
⇒ Posición 2= 90°
⇒ Posición 3= 85°

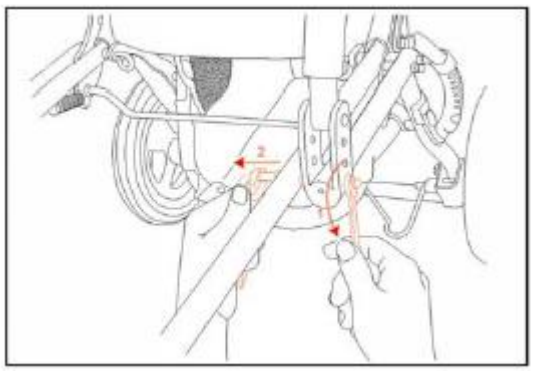

- Quite la tuerca de ajuste en ambos lados utilizando una llave de 10 mm.

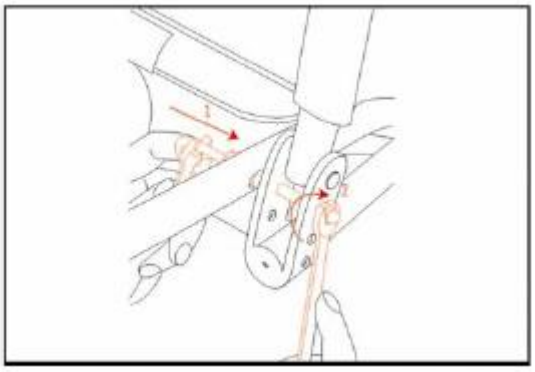

- Mueva hasta lograr la posición de ángulo deseada y ajuste las tuercas con la llave de 10 mm.

7.3 Ajuste de la Profundidad del Asiento

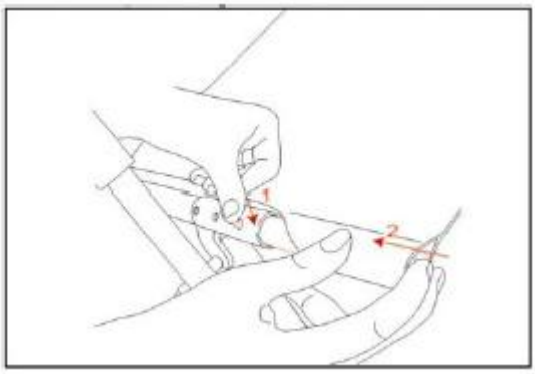

Ajuste LT14= 12”-14” (304,8-355,6 mm)
Ajuste LT11= 10”-12” (254-304,8 mm)

- Presione el botón de liberación y mueva *For* o *Aft* hasta lograr la posición de Ajuste deseada.

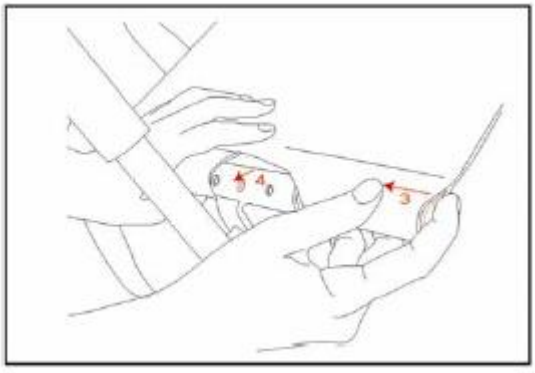

LT14= 1”-17” (25,4 mm a 431,8 mm)
LT11= 1”-12” (25,4 mm a 304,8 mm)

7.4 Ajuste de la Altura del Apoya Pies

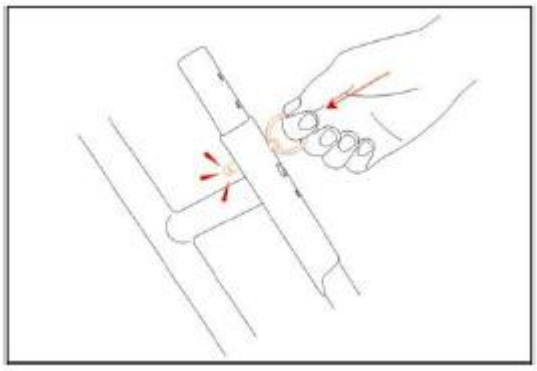

- Quite la clavija de traba.

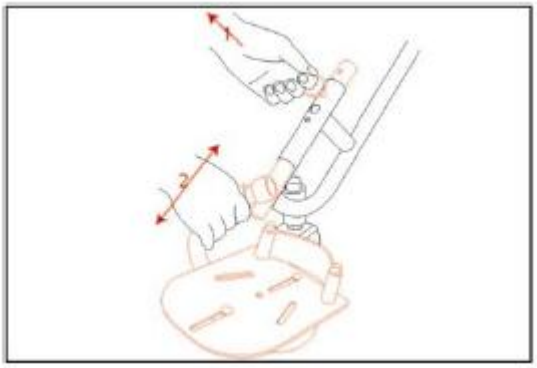

- Mueva el apoya pies hasta la altura deseada.
- Y reemplace la clavija de bloqueo.

7.5 Ajuste del Apoya Pies

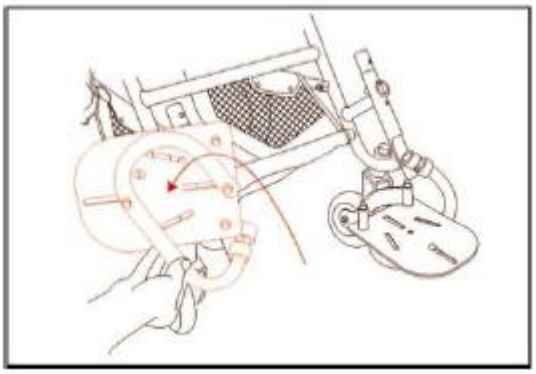

El apoya pies es oscilante para su fácil uso y ajuste

- Gire la placa del apoya pies hacia fuera.

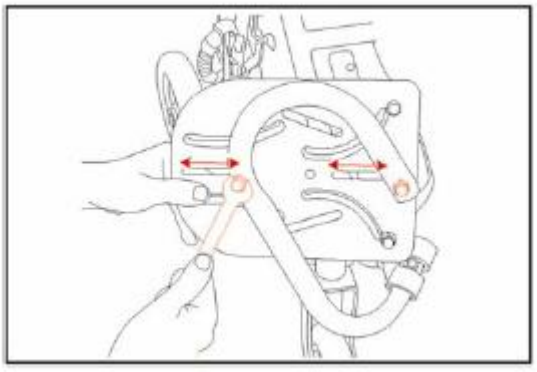

- Afloje los pernos y mueva hacia la posición deseada con una llave de 10 mm.
- Una vez lograda la posición deseada, ajuste ambos pernos antes de utilizar.

7.6 Ajuste y Uso del Arnés de Seguridad

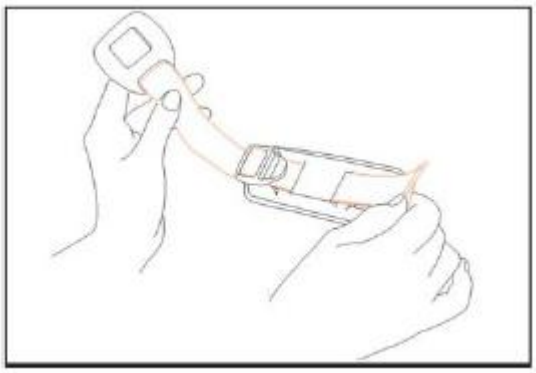

Para regular la profundidad de la correa de la entrepierna,

- Con el botón hacia arriba, guíe la correa a través de la sección media del soporte.

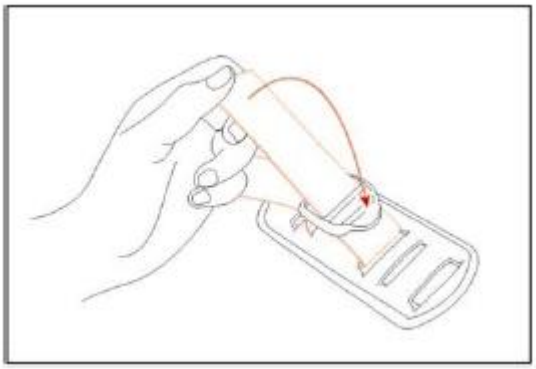

- A continuación, guíe la correa por debajo y por encima del anillo de la correa de la entrepierna.

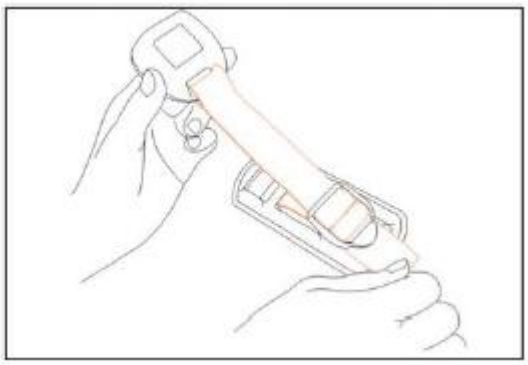

- Finalmente, regule la correa hasta la longitud deseada y ajústela hacia abajo.

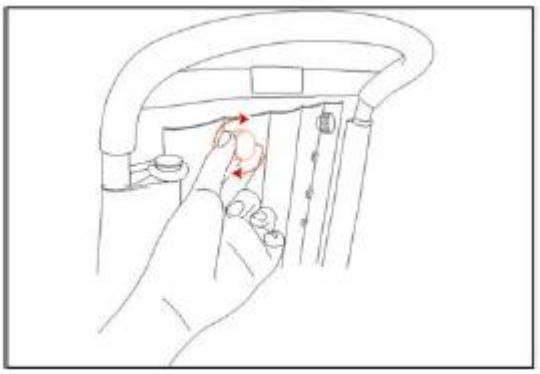

Ajuste de la altura de la Correa para el Hombro.

- Quite ambas tuercas dentadas del respaldo de la silla de traslado.

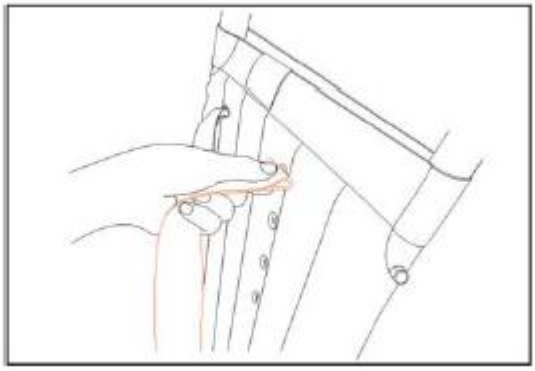

- En la parte delantera de la silla de traslado, quite las clavijas superiores de la correa y colóquelas donde sea necesario.
- Una vez lograda la ubicación deseada, reemplace ambas tuercas dentadas y ajuste firmemente.

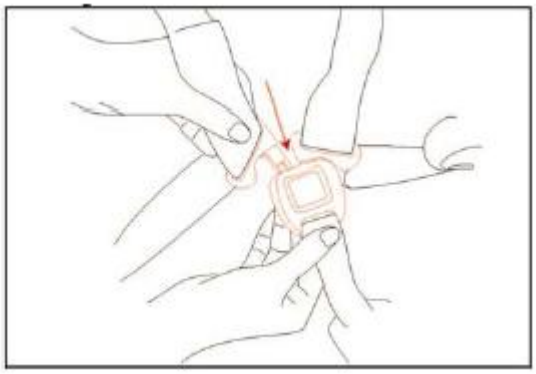

Para trabar y destrabar el arnés de seguridad

- Para trabar, inserte las clavijas de los laterales derecho e izquierdo en las ranuras de los pulsadores.

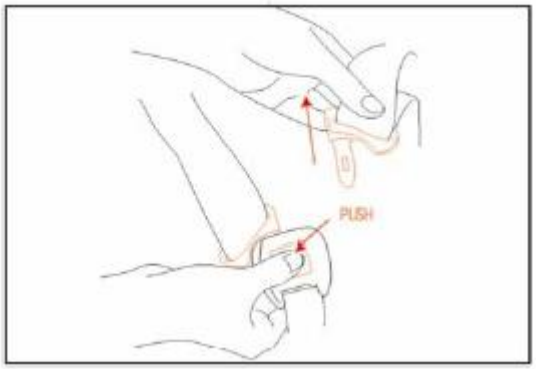

- Para destrabar, presione el pulsador “rojo” y tire hacia atrás con cuidado.

7.7 Sistema de Freno

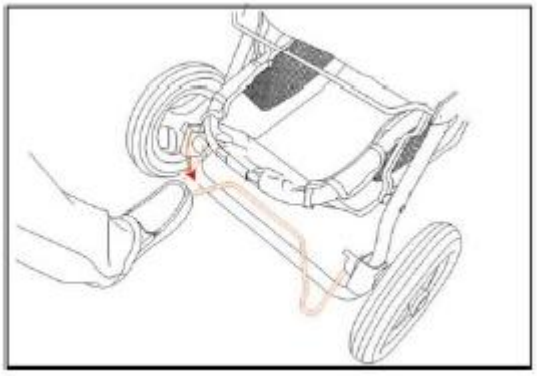

Para activar el freno

- Con el pie, presione la palanca del freno hacia abajo. Se trabarán las ruedas traseras.

Para desactivar el freno

- Con el pie debajo de la palanca de freno, tire la palanca hacia arriba. Se destrabarán las ruedas traseras.

8.0 Instalación de Accesorios

8.1 Extensión del Apoya Cabeza

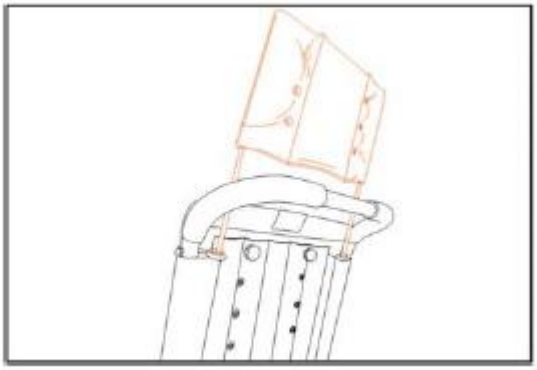

- Inserte los rodillos de extensión del apoya cabeza dentro de los caños accesorios del respaldo.

8.2 Parasol

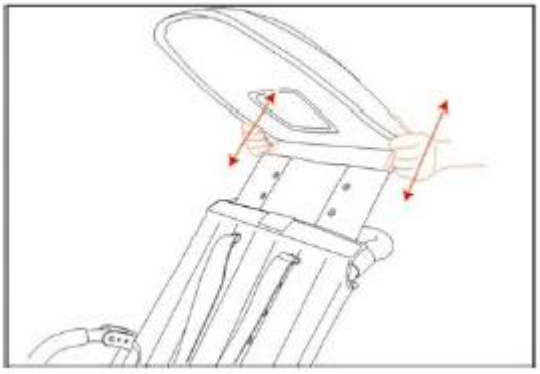

- Inserte el parasol dentro de los caños accesorios del respaldo o (si la extensión del apoya cabeza estuviese montada) insértelo dentro del caño de extensión del apoya cabeza.

8.3 Apoya Cabeza Acolchado

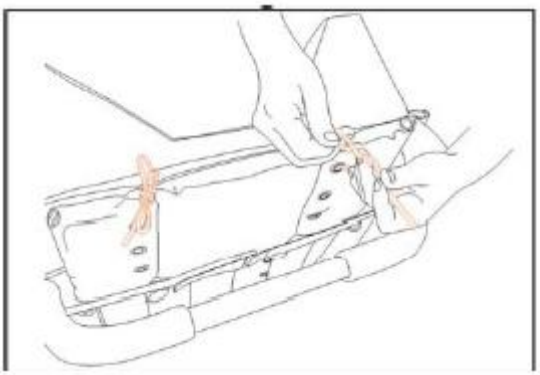

La extensión del apoya cabeza es necesaria para instalar la almohadilla del apoya cabeza.

- Desde el apoya cabeza, ate las cuerdas sueltas sobre la extensión del apoya cabeza.

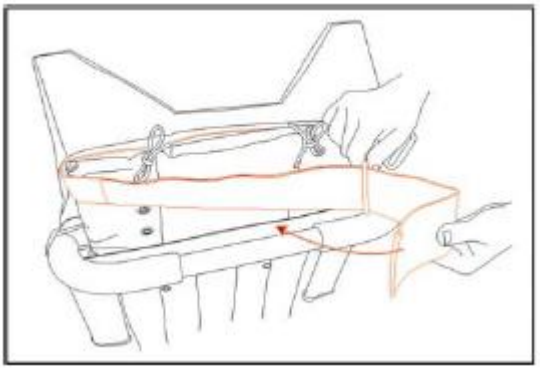

- Guíe la correa de Velcro a través de la hebilla y ajústela al otro lado de dicha correa.

8.4 Talonera y Sujetador del Tobillo

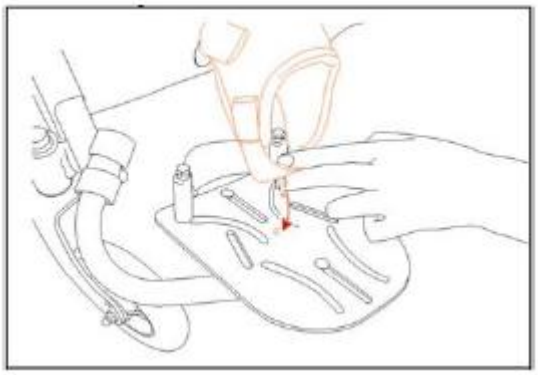

- Guíe el tornillo desde el sujetador del tobillo a través de la parte superior del apoya pies.

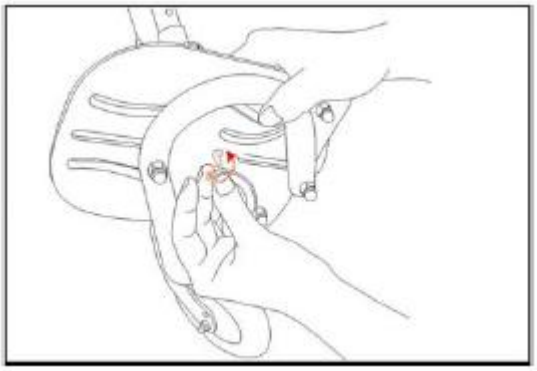

- En la parte inferior del apoya pies, coloque la arandela y ajuste la tuerca.

8.5 Cubiertas Acolchadas del Arnés

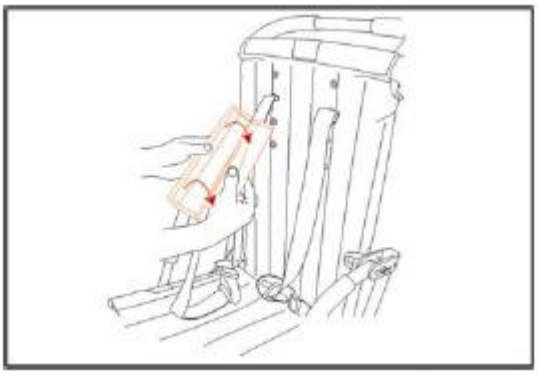

- Envuelva la cubierta alrededor de las correas del arnés y ajuste uno de los lados del Velcro al otro.

8.6 Soporte del Tronco

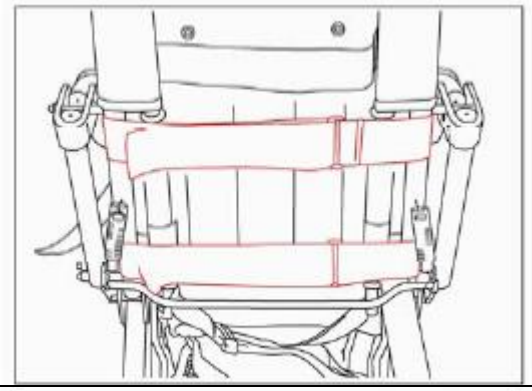

- Coloque el soporte del tronco sobre la parte delantera de la silla de traslado y ajústelo alrededor del respaldo utilizando las correas de Velcro.

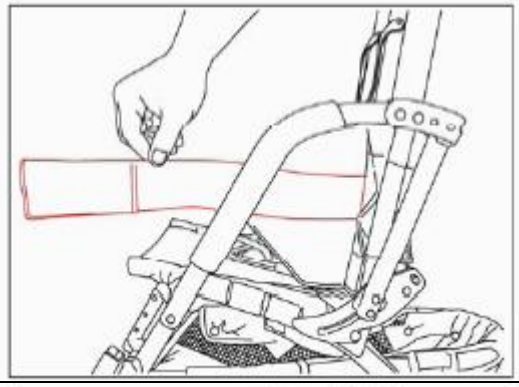

- En ambos lados, envuelva las aletas de las correas de soporte de Velcro inferiores alrededor del caño inferior del apoya brazos.

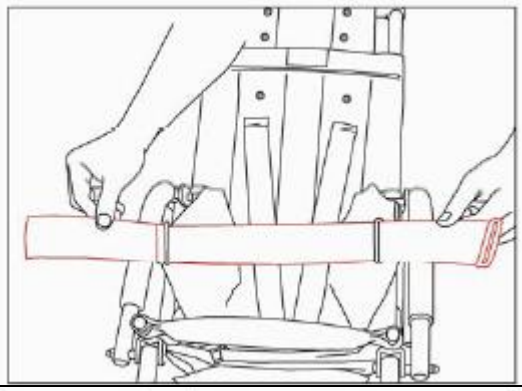

- Utilizando la correa suelta, guíela a través de ambos aros de las aletas de soporte superiores.

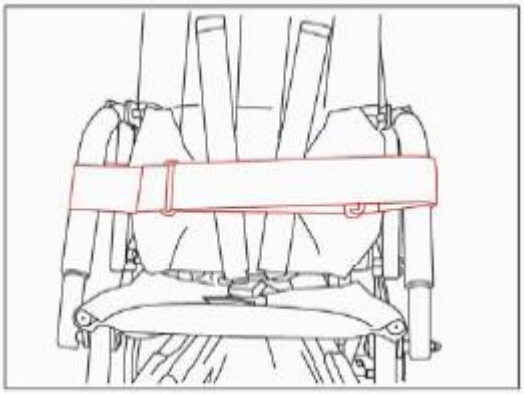

- Por último, guíe la correa a través de su propio aro y envuélvala por detrás de las aletas de los soportes inferiores.

9.0 INSTRUCCIONES PARA TRANSPORTAR LA SILLA DE TRASLADO LIGHTNING

La silla de traslado Lightning se puede plegar para transportarla en el baúl de un vehículo.
La silla de traslado Lightning ha sido exitosamente testeada contra impacto y cumple con los requerimientos ANSI/RESNA WC/Vol.1, Sección 19, 5.3, anteriores a mayo de 2002. Por lo tanto, puede ser utilizado como asiento de un vehículo.

PRECAUCION: Al utilizarla como asiento en un vehículo, siga las siguientes instrucciones.
ADVERTENCIA: UNICAMENTE UNA PERSONA COMPETENTE DEBE INSTALAR LOS DISPOSITIVOS DE TRANSPORTE.

9.1 *PREPARANDO LA SILLA DE TRASLADO PARA TRANSPORTAR*

9.1.1 Verifique que el niño esté correctamente sujetado al asiento utilizando el arnés de 5 puntas.
Verifique que el arnés de 5 puntas esté correctamente ajustado.
9.1.2 Durante el transporte, la extensión del apoya cabeza debe estar encastrada.
9.1.3 Si los siguientes accesorios estuviesen colocados, quítelos: Bandeja *Work 'N' Play*, el Protector de Lluvia, la Canasta de Compras o el Parasol.

9.2 MONTANDO EL SET DE 4 MENSULAS DE AMARRE

Siga estas instrucciones para montar los amarres de la Silla de Traslado Lightning.
ADVERTENCIA: NO MONTAR LOS AMARRES DE LA MANERA QUE SE EXPLICA PODRIA OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

9.2.1 HERRAMIENTAS
- Allen 3/16" manija en T

9.2.2 CONTENIDOS

4 conjuntos de amarres, cada uno incluye:
- 1- Abrazadera roscada para la manija (ARM)
- 1- Abrazadera tipo pasador (AP)
- 4- Tornillos de cabeza cilíndrica de ¼-20 x ¾"

9.3 INSTRUCCIONES DE ARMADO

9.3.1 Separe las 4 AP de las ARM quitando los cuatro tornillos.
9.3.2 Aplique la cantidad necesaria de Loctite en cada tornillo.
9.3.3 Sin aplicar mucha fuerza, posicione la ARM y el AP en las barras delanteras derecha e izquierda, tal como se muestra:
- LT14-(Fig. 1)
- LT11-(Fig. 2)

9.3.4 Sin aplicar mucha fuerza, posicione la ARM y el AP en las barras traseras derecha e izquierda, tal como se muestra:
9.3.5 Ajuste los tornillos de todas las abrazaderas hasta alcanzar las 100 pulgadas-libras de torque (en el sistema métrico: 11 Nm).

(Fig. 1)
Vista frontal de la silla de transporte 14"

(Fig. 3)
Vista trasera
11" & 14"

(Fig. 2)
Vista frontal de la silla de transporte 11"

9.4 *MONTANDO LA SILLA DE TRASLADO LIGHTNING A UN VEHICULO*

El Lightning se debe montar en el vehículo utilizando el set de 4 ménsulas de amarre y un conjunto de sujeción de silla de ruedas de cuatro puntos con mosquetones.

Nota: El set de 4 ménsulas de amarre está disponible en Tendercare Ltd. El conjunto de cuatro puntos de sujeción de la silla de ruedas es fabricado por Unwin Safety Systems.

- Posicione el conjunto correctamente en el vehículo sobre los rieles del piso con la parte delantera del Lightning apuntando hacia el frente del vehículo *(en la dirección en que maneja)*. Accione los frenos.
- Monte los sujetadores delanteros sobre los rieles del piso y la ménsula de amarre delantera, asegurándose de que esté alineada con el riel del piso. Monte los sujetadores posteriores sobre los rieles del piso y las ménsulas de amarre traseras.
- Abra la palanca de la hebilla del medio y tire para ajustar el cinturón. Presione la palanca para tensionarlo.
- Para soltar el Lightning, siga las instrucciones anteriores en orden inverso.

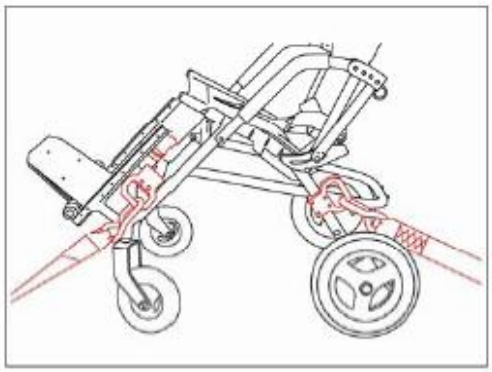

10.0 INSTRUCCIONES PARA MONTAR LA BANDEJA *WORK 'N' PLAY*

Siga las siguientes instrucciones para montar la bandeja *Work 'n' Play* en la Silla de traslado Lightning.

CUIDADO: LAS BANDEJAS ESTAN PREPARADAS PARA SOPORTAR HASTA 6,5 kgs/15 lbs DE PESO. NO SOBRECARGAR.

ADVERTENCIA: DESMONTE LA BANDEJA AL TRANSPORTAR LA SILLA DE TRASLADO EN UN VEHICULO EN MOVIMIENTO.

10.1 Contenido
- Bandeja Plástica
- 2 Clavijas de Bloqueo

10.2 Montando y quitando la bandeja

10.1.1 Coloque la bandeja por encima de las manijas del apoya brazos, tal como se muestra en la Fig. 1.

10.1.2 Inserte una clavija de bloqueo en ambos lados, tal como se muestra en la Fig. 2.

10.1.3 Para desmontarla, asegúrese de que no haya objetos sobre la bandeja y suéltela quitando ambas clavijas de bloqueo.

Fig. 1

Fig. 2

11.0 LIMPIEZA

11.1 Marco

11.1.1 Para limpiar el marco, utilice un trapo húmedo y seque cuidadosamente.

11.1.2 Para quitar manchas más difíciles, utilice un trapo húmedo y un poco de jabón suave diluido en agua caliente. Seque cuidadosamente.

11.1.3 Nunca utilice lustrador para muebles ni líquidos similares para limpiar el marco.

11.2 Tapizado

11.2.1 Quite el asiento y el tapizado del respaldo de la silla de traslado.

11.2.2 Quite el arnés y las tablas de sujeción desde el tapizado.

11.2.3 Lávelo a máquina con agua fría y utilizando un ciclo delicado.

11.2.4 Seque la cubierta antes de volver a armarlo. **No utilice secadora.**

11.3 Arnés

11.3.1 Quite el arnés de la silla de traslado.

11.3.2 Limpie con un trapo húmedo y seque cuidadosamente. **No utilice secadora.**

11.3.3 **No lo sumerja en agua ni lave a máquina.**

11.4 Accesorios

11.4.1 Quite los accesorios de la silla de traslado.

11.4.2 Límpielos con un trapo húmedo y séquelos cuidadosamente.

12.0 MANTENIMIENTO

⚠ **La exposición excesiva al sol o al calor podría ocasionar que algunas partes se decoloren o se deformen.**

⚠ Si, al realizar una revisión de rutina, se encontrasen problemas, debe comunicarse inmediatamente con la autoridad competente o con Tendercare Ltd.

12.1 Mantenimiento de Rutina

La familia del usuario puede realizar el siguiente mantenimiento. No se necesitan herramientas.

12.1.1 Siempre seque la silla de traslado. Nunca la guarde húmeda (diariamente).

12.1.2 Revise el funcionamiento de los mecanismos de freno, de plegado y de reclinamiento (semanalmente).

12.1.3 Revise el estado del arnés, de las costuras y de la hebilla (semanalmente).

12.1.4 Limpie el marco cuando fuese necesario (sugerimos al menos una vez por semana).

12.2 Mantenimiento de los Seis Meses

Este trabajo sólo debe ser realizado por un comerciante o personal competente. Si se encontrase un desperfecto serio, interrumpa el uso de la silla de traslado hasta que dicho desperfecto se haya corregido.

12.2.1 Pliegue y abra la silla de traslado. Verifique que todos los movimientos involucrados en la operación se realicen sin impedimentos. Verifique que el marco no esté dañado.

12.2.2 Revise si el tapizado y las correas de los pies están desgastadas y reemplácelas si fuese necesario.

12.2.3 Revise si las tuercas, los pernos, los pivotes y los tapones del marco están bien ajustados y su estado general.

12.2.4 Revise si el mecanismo de freno está desgastado o dañado y si funciona correctamente.

12.2.5 Revise si las llantas están tajeadas, cortadas o agrietadas.

12.2.6 Revise el desgaste de los rodamientos de la roldana y de las llantas y la suspensión.

12.2.7 Revise si las ruedas giratorias y las ruedas traseras giran libremente y son seguras y si hay acumulación de pelusa o polvo. Limpie con un trapo limpio.

13.0 REPARACION

Los elementos que sufran cualquier desperfecto, aunque fuese menor, **DEBEN SER INMEDIATAMENTE RETIRADOS DEL USO Y REEMPLAZADOS.**

Recomendaciones Clave:

⚠ **No utilice más de una vez las tuercas Nyloc. Siempre reemplace por tuercas Nyloc nuevas.**

⚠ **Utilice siempre componentes recomendados y las piezas que provee Tendercare Ltd.**

⚠ **No modifique ni repare el marco.**

13.1 Armado de la Rueda Delantera

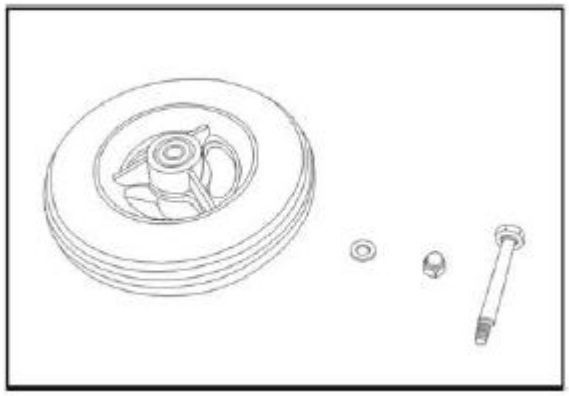

Elementos necesarios:

- ⇒ Rueda
- ⇒ Tuerca
- ⇒ Arandela
- ⇒ Tornillo de collar calibrado
- ⇒ Llave de 10 mm

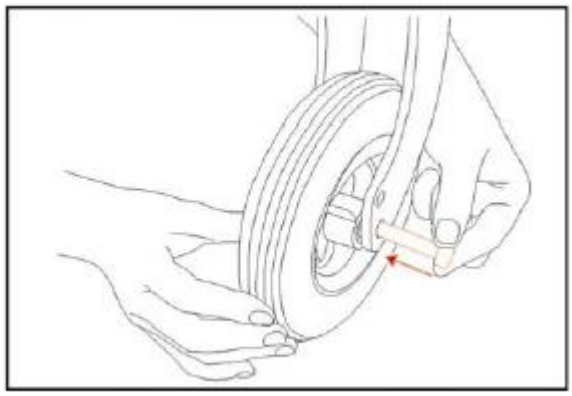

- Inserte el tornillo de collar calibrado desde la parte exterior de la roldana de la rueda, y
- A través de la rueda, y
- Hacia la roldana interior de la rueda.

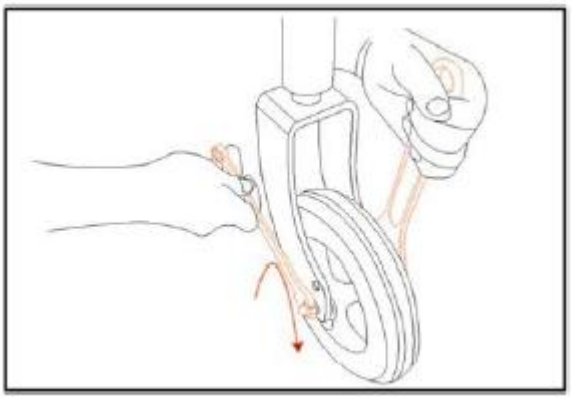

- Coloque la arandela y la tuerca en el interior de la roldana de la rueda.
- Luego, ajuste con la llave adecuada.

13.2 Armado de la Rueda Trasera

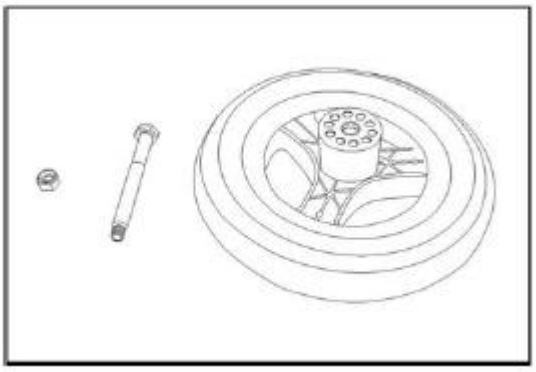

Elementos necesarios:

- ⇒ Rueda
- ⇒ Tuerca
- ⇒ Arandela
- ⇒ Tornillo de collar calibrado
- ⇒ Llave de 10 mm

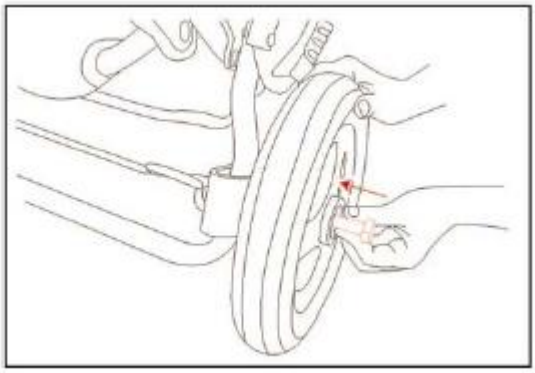

- Inserte el tornillo de collar calibrado desde la parte exterior de la rueda
- A través de la rueda, y
- Hacia la montura interior de la rueda.

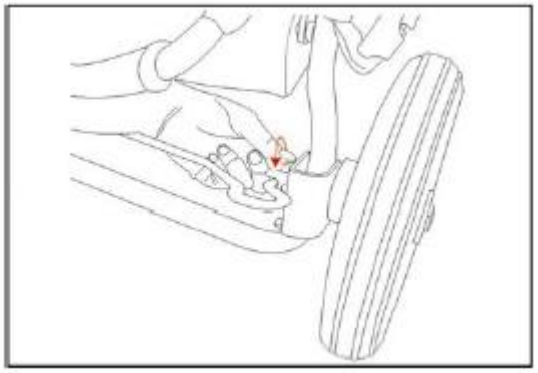

- Coloque la arandela y la tuerca en el interior de la roldana de la rueda.
- Luego, ajuste con la llave adecuada.

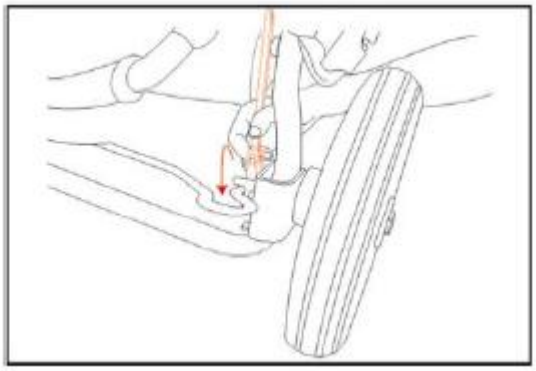

- Coloque la arandela en el interior de la montura de la rueda.
- Luego, ajuste con la llave adecuada.

13.3 Reemplazando/Quitando el Tapizado del Respaldo

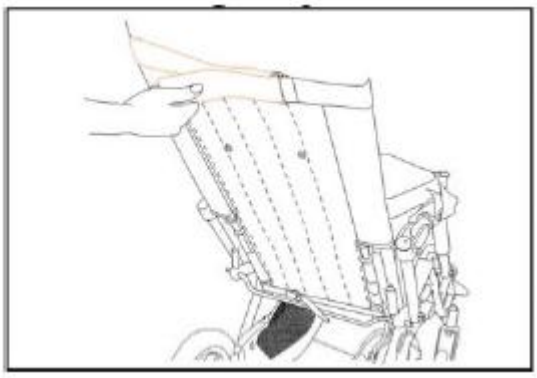

Para reemplazar el tapizado del respaldo

- Quite la correa de Velcro superior.

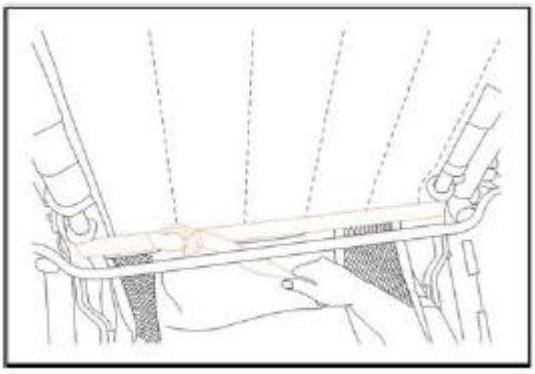

- Quite la correa de Velcro inferior.

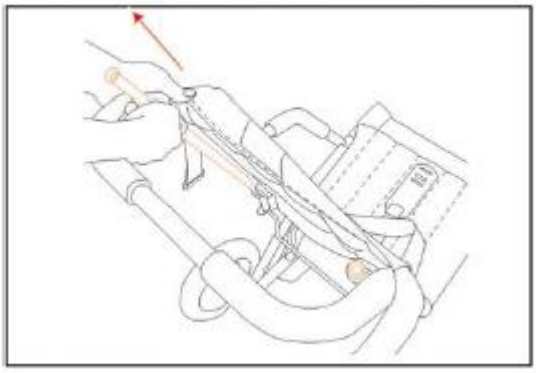

- Quite los caños derecho e izquierdo del respaldo.
- Deslice el tapizado hacia arriba hasta sacarlo de los caños.

- Para volver a armarlo, siga los pasos anteriores en orden inverso.

13.4 Reemplazando/Quitando el Tapizado del Asiento

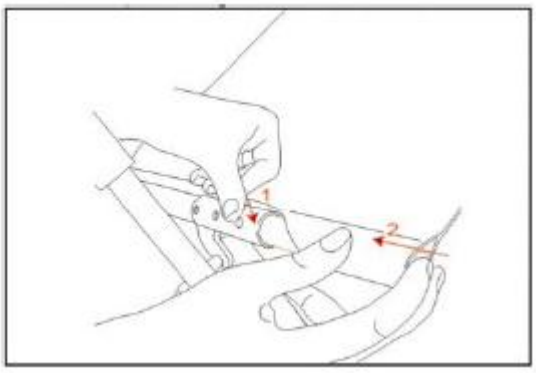

ara reemplazar el tapizado del respaldo,

- Presione ambos botones de ajuste de la profundidad.
- Deslice los caños del asiento hacia fuera del tubo hembra.
- Desatornille ambos pernos de los caños del asiento.
- Deslice el tapizado desde los caños del asiento.

- Para volver a armarlo, siga los pasos anteriores en orden inverso.

14.0 Garantía

Por reclamos relativos a la garantía en el Reino Unido, contacte a Tendercare LTD # 44 (0) 1903 72661. Por otro tipo de reclamos, contacte a la empresa que la emitió.

14.1 Dicha empresa reparará o reemplazará sin cargo la pieza o piezas declaradas defectuosas por defectos de fabricación dentro de un período de 12 meses a partir de la fecha de entrega.

14.2 Dicha empresa no reparará ni reemplazará sin cargo la pieza o piezas declaradas defectuosas como consecuencia de abuso, mal uso o falta de mantenimiento adecuado.

14.3 Los equipos que se envíen por reclamos de garantía deberán estar embalados con cartón fuerte. El retiro de dichos equipos puede tener costo.

NOTAS

REHAB
equipos de rehabilitación y movimiento
Pola 2477 - CABA - República Argentina
Tel.: (+54 11) 4635-7767 / 7177 / 4140
E-mail: info@ortopediarehab.com.ar
Sky-pe: rehab_online